


사용자 설명서 | 보증서 포함

DENK ⚡ BRUSH
MOTHERMO®

전기 브러시 MOTHERMO

이번에는 전기 브러시 MOTHERMO®를
구입해 주셔서
진심으로 감사합니다.

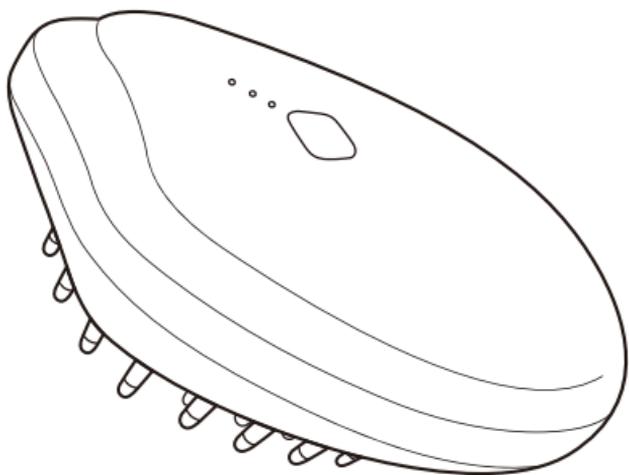

- 본 제품은 가정용 미용기기입니다. 상업용으로 사용하실 수 없습니다.
- 보증서는 이 사용 설명서의 뒷표지에 포함되어 있습니다.
- 사용 설명서는 사용 전에 꼭 읽어보시고 올바르게 사용해 주세요.
- 필요할 때 언제든지 빠르게 읽을 수 있도록 소중히 보관해 주세요.

※제품의 디자인, 사양, 외관, 가격은 예고없이 변경될 수 있으니 양해 부탁드립니다.

《 목 차 》

안전상의 주의사항 및 사양 P3~P6

각 부분의 명칭 P7

사용 전에 P8

사용 방법 P9

추천하는 트리트먼트 방법 ·

사용 후 P10

보증 규정 P11

보증서 표지 뒷면

안전 상의 주의 사항

- 사용하기 전에 이 사용 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 읽은 후에는 언제든지 확인할 수 있는 곳에 꼭 보관해 주세요.
- 이상이 발생한 경우 즉시 사용을 중단하고 수리를 의뢰해 주세요.
- 고장 상태로 사용하는 것은 건강에 해를 끼칠 수 있으므로 절대 그만두십시오.
- 여기에 표시된 주의 사항은 안전과 관련된 중요한 내용을 포함하고 있으므로 꼭 지켜주십시오.

잘못된 사용으로 인한 문제를 다음과 같이 구분하여 설명하고 있습니다.

-  **위험** 사람이 사망하거나 심각한 부상을 입을 위험이 급박하게 발생할 수 있는 상황을 예상하고 있습니다.
-  **경고** 사람이 사망하거나 심각한 부상을 입을 가능성을 예상하고 있는 내용입니다.
-  **주의** 사람이 부상을 입을 가능성이나 재물 손상이 예상되는 내용입니다.



이 기호는 "금지"("하지 마십시오")를 나타냅니다. "분해 금지"



이 기호는 "강제"("반드시 하십시오")를 나타냅니다. "사용 설명서를 읽다", "전원 플러그를 콘센트에서 빼다"

예시:



이 경우
"분해 금지"



이 경우
"전원 플러그를 콘센트에서 빼다"

위험 (사용상)

- 다음과 같은 증상이나 만성 질환이 있는 분은 사용하지 마십시오. 의사의 치료를 받고 있는 분. 급성 질환, 결핵성 질환, 고혈압, 전염병, 악성 종양, 알레르기 체질, 혈액 질환, 내장 질환, 피부 질환, 아토피성 피부염, 민감한 피부, 피부가 약한 분. 임신 중, 수유 중, 스테로이드 계 호르몬제의 장기 사용이나 간 기능 장애로 혈관 확장이 일어나는 분.
- 다음과 같은 의료 전자기기와 병용은 결코 하지 마십시오. 페이스 메이커 등 체내 임플란트 의료 전자기기나 인공 심폐장치 등 생명 유지용 의료 전자기기 또는 심전도계 등 착용형 의료 전자기기에 해당하는 분.



※ 이 제품의 사용에 대해 불안한 경우, 주치이나 피부과 전문의와 상담하십시오.

경고 (사용상)

- 눈꺼풀 위나 점막 부분, 목구멍에는 사용하지 마십시오.
- 얼굴이나 두피에 문신이나 아트 메이크업 등이 있는 분은 사용을 하지 마십시오.
- 1주일에 3회 이상 동일한 부위에 사용하지 마십시오. 피부를 손상시킬 우려가 있습니다.
- 어린이의 손이 닿을 수 있는 곳에는 보관하지 마십시오. 사고나 부상의 위험이 있습니다.



주의 (사용상)

- 가족이나 다른 사람과 공유하지 마십시오. 감염병 등의 위험이 있습니다.
- 건강이 불편한 분이 사용하는 경우, 장치를 안전하게 올바르게 사용할 수 있도록 적절한 지도를 받고, 안전상의 주의를 잘 이해한 후에 사용하십시오.



위험 (본체에 관하여)

- 개조, 분해, 수리는 절대 하지 마십시오. 화재, 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.



경고(본체에 관하여)

- 교류 100-240V 이외에서는 사용하지 마십시오. 화재, 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- USB 케이블을 손상시키거나, 강제로 굽히거나, 끌거나, 비틀거나, 묶거나, 무거운 물건을 올리거나, 꼭지로 끼우지 마십시오. 화재, 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 플러그나 USB 케이블이 손상된 경우 사용하지 마십시오. 감전, 단락, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소할 때, 석유계 세제나 가연성 용제(알코올, 아세톤 등)를 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소할 때, 연마제를 사용하지 마십시오. 본체를 손상시킬 수 있습니다.
- 용도 외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 부속의 전원 플러그, USB 케이블을 다른 기기에 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- 물이나 다른 액체에 담지 마십시오. 화재, 감전, 단락, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



- 침수할 수 있는 장소나, 또는 물이 묻을 수 있는 상태에서는 사용을 피하십시오. 화재, 감전, 단락, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



- 축축한 손으로 사용 중이거나 사용 후에 브러시나 부품 부분을 만지지 마십시오.



- 축축한 손으로 전원 플러그와 USB 케이블을 콘센트에서 빼거나 꽂지 마십시오.

- 사용 후에는 반드시 전원을 끄고, 전원 플러그와 USB 케이블을 콘센트에서 빼십시오. 화재, 부상의 원인이 될 수 있습니다.



- 사용 중에 이상이 발생한 경우, 전원을 끄고, 콘센트에서 전원 플러그와 USB 케이블을 빼고 즉시 사용을 중지하십시오. 그 후에 점검 및 수리를 의뢰하십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전, 부상의 원인이 될 수 있습니다.





주의(본체에 관하여)

● 전원 플러그와 USB 케이블에 금속, 먼지, 물방울 등이 달라붙지 않도록 해주십시오. 화재, 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다. 정기적으로 청소를 해주십시오.



● 전원 플러그와 USB 케이블을 뽑을 때는 케이블을 잡지 말고 반드시 끝 부분의 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 화재, 감전, 발화, 고장의 원인이 될 수 있습니다.



● 사용 중이 아닐 때는 반드시 전원을 끄고, 전원 플러그와 USB 케이블을 콘센트에서 빼주십시오. 화상이나 부상, 소모에 의한 감전이나 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.




사양

정격·사양

제품명	전기 브러시 MOTHERMO®
정격	전원 규격: PSE·CCC·CE 정격 전압: AC100V-240V 50-60Hz
무게	무게: 약 115g 외형 치수: 약 H103.5×W63.8×D51mm
재질	ABS, 폴리카보네이트, 실리콘, 스테인리스 스틸, 크롬 도금
방수	IPX5
부속품	전원 플러그, USB 케이블, 사용 설명서 및 보증서
오토 오프	약 10분
원산지	일본 (충전 어댑터: 중국)

※ 전원 버튼 및 USB 케이블 연결 포트는 방수가 아닙니다.

각 부분의 명칭

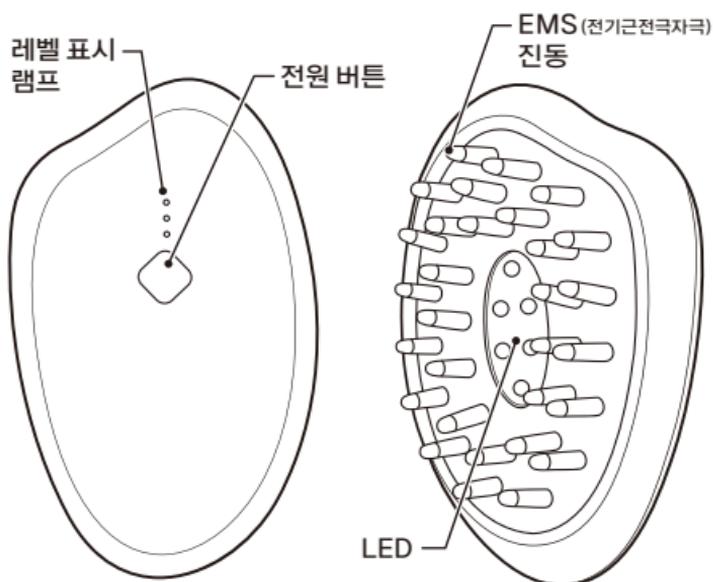

① 전원 버튼

ON/OFF (단추 누름)

※ OFF는 레벨 강에서 단추를 짧게 누르면 꺼집니다.

② 모드 전환

진동 있음 (LED 깜빡임)

전원을 켜면 진동이 있는 약 레벨이 작동합니다.

진동 없음 (LED 켜짐)

전원을 켜 상태에서 전원 버튼을 길게 누릅니다.


※ 모드 전환은 어느 레벨에서든 가능합니다.

③ 레벨 조절 (단추 누름)

1회 누름: 표시 램프 1개 점등 약

2회 누름: 표시 램프 2개 점등 중

3회 누름: 표시 램프 3개 점등 강

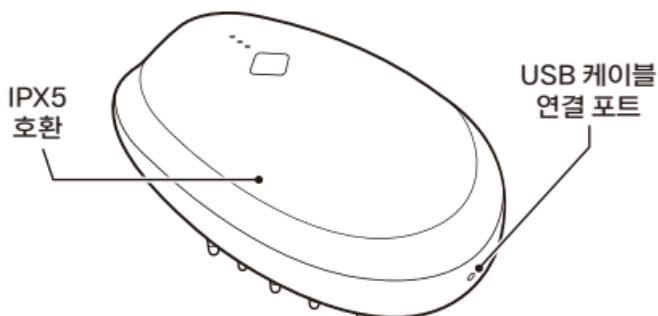

사용 전에

<사용 전의 준비>

- 머리를 감은 후에 사용하십시오.
- 귀금속류(시계, 목걸이, 반지 등 액세서리) 및 안경, 콘택트렌즈는 꼭 벗은 후에 사용하십시오.

<충전 방법>


- 본체가 더러운지 확인하세요.
- 전원 플러그와 USB 케이블을 본체에 연결하세요.

충전중 : 레벨 표시 램프가 깜박입니다.

만충전 : 레벨 표시 램프가 켜집니다.

※ 본 제품을 처음 사용할 때는 꼭 레벨 표시 램프가 켜질 때까지 충전하십시오.

※ 본체가 젖어있는 경우에는 말려서 충전하십시오.

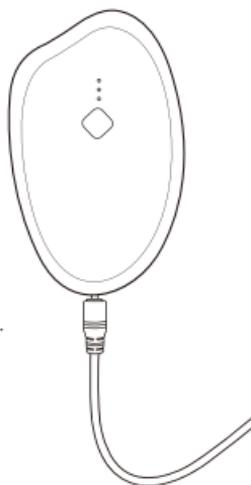

<충전 시간과 사용 횟수>

- 충전 시간은 약 3시간입니다.
- 사용 가능 횟수는 레벨 3인 경우, 15~20회입니다.

※ 사용 횟수는 환경, 방법에 따라 다를 수 있습니다.

※ 통풍이 잘되는 곳에서 건조한 후에 충전하십시오.

※ 전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 때는 USB 케이블 부분을 들지 말고 반드시 플러그 부분을 잡고 뽑아주십시오.

※ 만약 USB 케이블을 당겨서 뽑은 경우, 케이블 내의 파단이나 케이블 코팅의 벗겨짐 등으로 인해 쇼트, 감전, 기기에 악영향이나 장애 등이 발생할 수 있으니 주의하여 다루십시오.

※ 사용하지 않을 경우에도 본 제품을 위해서는 한 달에 한 번은 정기적으로 충전하십시오.

사용 방법

모드①: 진동 있음

전원 버튼을 눌러 전원을 켜면 레벨 표시 램프가 1개(약)로 켜집니다. 브러시면의 LED가 깜박이면서 EMS와 진동이 출력됩니다. 전원 버튼을 다시 눌러 원하는 출력 레벨로 전환하세요.

※미약한 전류가 흐르기 때문에 두피에 가벼운 자극을 느낄 수 있지만, 고장이 아닙니다.



"진동 없음"에서 "진동 있음"으로 전환할 수 없습니다.

모드②: 진동 없음

전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 레벨 표시 램프가 1개(약)로 켜집니다. 브러시면의 LED가 켜지면서 EMS가 출력됩니다. 전원 버튼을 다시 눌러 원하는 출력 레벨로 전환하세요.

※미약한 전류가 흐르기 때문에 두피에 가볍게 자극을 느낄 수 있지만, 고장은 아닙니다.



"진동 있음"에서 "진동 없음"으로 전환은 모든 레벨에서 가능합니다.

- 출력 레벨은 레벨 표시 램프에서 확인할 수 있습니다.
- 전원 버튼을 누를 때마다 약·중·강 순으로 출력 레벨이 올라가며, 강에서는 전원이 OFF됩니다.
- 반드시 낮은 레벨에서 시작하여 본인에게 적합한 강도로 사용하십시오.

추천 트리트먼트 방법

● 두피 케어

두피에 대고 A부터 B까지 순서대로 머리를 빗듯이 사용해 주세요.


A에서 B까지를 5~10분 정도 반복하세요.

※ 두피 뷰티 에센스, 토너, 에센스 등의 사용을 권장합니다.

※ 1회 5분~10분을 기준으로 사용하세요.

※ 같은 부위는 주 12회 정도, 다른 부위 포함하여 주 45회 정도의 사용을 권장합니다.

※ 약 10분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.

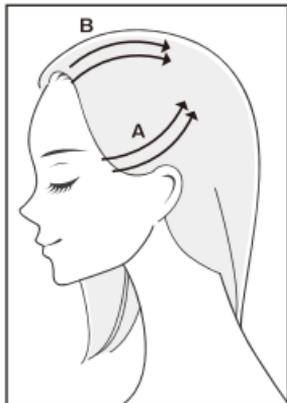

사용 후

<사용 후>

- 사용 후에는 본체의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
- 사용 후에는 얼굴이나 두피에 부담이 가지 않도록 주의하세요. (염색 등)

<유지 보수 및 보관>

- 제품을 청결하게 유지하기 위해 사용 후 매번 청소하십시오.
- 본체의 먼지는 물을 적시고 짠 천 등으로 닦아내십시오.
알칼리 세제, 알코올, 시너, 벤진, 제거제 등은 사용하지 마십시오.
- 통풍이 잘 되는 곳에서 건조한 후 보관하십시오.
- 사용하지 않을 때는 전원을 끄고 USB 케이블을 분리한 후,
전원 플러그를 콘센트에서 분리하여 보관하십시오.
- 본체, 전원 플러그 및 USB 케이블에 금속, 먼지, 물방울 등이 묻지 않도록하십시오. 화재, 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 불의 근처, 가열된 곳, 욕실 등 고온 다습한 곳에 방치하지 말고 통풍이 잘되며 청결한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

보증 규정

- 1.보증 기간 내에 설명서 등에 기재된 내용을 준수하여 정상적으로 사용한 경우, 본 설명서에 기재된 조건에 따라 무상으로 수리해 드립니다.
- 2.보증 대상은 본체만이며, 보증 기간은 1년입니다.
- 3.보증 기간 내에 고장이 발생한 경우에는 본체와 함께 이 책자를 지참하여 구매처에 의뢰하십시오.
- 4.보증 기간 내라도 다음의 경우 유상 수리가 됩니다.
 - A)사용상의 잘못 또는 부당한 수리 또는 개조로 인한 고장 및 손상.
 - B)구매 후의 추락 등의 부주의로 인한 고장 및 손상.
 - C)화재, 지진, 수해, 번개 및 기타 천변지애로 인한 고장 및 손상.
 - D)본 책자의 제시가 없을 경우.
 - E)본 책자에 구입 일자, 고객 명, 판매점 명, 일련 번호가 기재되지 않은 경우, 구입 기록을 확인할 수 없는 경우, 또는 문구가 수정된 경우.
 - F)부속품.
 - G)고장의 원인이 본 제품 이외의 것에 기인하는 경우.
- 5.본 책자는 재발행되지 않으니 분실하지 않도록 소중히 보관하십시오.
- 6.본 보증서는 명시된 기간 및 조건에 따라 무상 수리를 보장합니다. 따라서 본 보증서로 고객의 법적 권리를 제한하지 않습니다.
- 7.무상 수리 기간이 지난 후의 수리는 유상으로 진행됩니다.

수리는 판매점에 상담하여 주십시오.

보증서

품질 통제와 검사를 엄격히 진행한 끝에 제품을 고객분들께 배송하고 있습니다. 그러나 만일 제품이 고장 날 경우 뒷면의 무상 보증 규정 범위 내에서 수리해 드립니다. 이 경우 본 보증서를 지참하여 구입한 판매점에 제출해주시기 바랍니다.

모델명/품번	전기 브러시 MOTHERMO® / DBM-C221		
제품명	전기 브러시 MOTHERMO		
고객님	이름		
	주소	〒	
	건물 이름		
	전화번호	()	-

제조 번호	구입 날짜	보증 기간
※제조 번호 스티커가 없는 보증서는 무효입니다.	년 월 일	부터 1년
스티커가 없는 것은 무효입니다.	※매장님께 매장에서 반드시 기입 받으십시오.	
※판매점명(구매점)·주소·전화번호		
Sample		
기재하지 않은 경우 무효		
보증서에 판매점 명칭이 기재되지 않은 경우 보증이 유효하지 않습니다. 또한 인터넷 구매 등의 정규 판매점 이외에서의 거래에 대해서는 제조사가 이를 보증하지 않습니다.		

- 구매일과 판매점 이름이 기재되지 않은 경우, 유효하지 않을 수 있으므로 꼭 기재 여부를 확인하십시오. 기재가 없는 경우 즉시 구매한 판매점에 신고하십시오.
- 제조 번호 스티커를 떼거나 분실하면 보증을 받을 수 없으니 주의하십시오.
- 이 보증서는 재발행되지 않으므로 주의 깊게 보관하십시오.

[제조 및 판매업체] CBS cosmetics

주식회사CBS

[고객 상담 센터] ☎ (+81) 120-837-277

접수 시간 : 오전 10:00 - 오후 5:00 월요일부터 금요일까지 (토, 일, 공휴일 및 당사 휴무일 제외)

※ 휴무일이나 사정에 따라 휴무일이 변경될 수 있습니다. 양해 부탁드립니다.